U obliku srca

Toster za vafle

giles & posner®

PRIRUČNIK S UPUTAMA

Spremite upute za buduće potrebe.

Sigurnosne upute

Pri upotrebi električnih uređaja uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.
Prije no što uređaj priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži.
Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te one s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati ovaj uređaj samo su pod nadzorom ili ako su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te su svjesne mogućih opasnosti.
Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.
Ako nisu starija od 8 godina, djeca ne smiju čistiti i održavati proizvod.
Ovaj uređaj nije igračka.
Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio uređaja nije ispravan, ako je pao ili je oštećen, samo kvalificirani električar smije obaviti popravak. Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost.
Uređaj i kabel za napajanje držite izvan dosega djece.
Uređaj držite izvan dosega djece dok je uključen ili se hladi.
Uređaj i kabel za napajanje držite podalje od izvora topline i oštrih rubova koji bi ih mogli oštetiti.
Kabel za napajanje držite podalje od svih dijelova uređaja koji se tijekom upotrebe zagrijavaju.
Uređaj držite podalje od ostalih uređaja koji emitiraju toplinu.
Uređaj nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.
Uređajem nemojte rukovati mokrih ruku.
Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora ako je priključen na napajanje.
Uređaj iz napajanja nemojte iskopčavati povlačenjem kabela; isključite uređaj i rukom izvucite utikač.
Uređaj nemojte povlačiti niti nositi za kabel za napajanje.
Uređaj upotrebljavajte isključivo za ono za što je namijenjen.
Upotrebljavajte samo one dodatke koje ste dobili uz proizvod.
Uređaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.
Uređaj nemojte spremati na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti niti u uvjetima visoke vlage.
Uređaj nemojte premještati dok je u upotrebi.
Nemojte dodirivati nijedan dio uređaja koji se zagrijava niti grijaće komponente uređaja jer to može uzrokovati ozljedu.

Nemojte upotrebljavati oštre ili abrazivne predmete uz ovaj uređaj; upotrebljavajte samo
plastične lopatice otporne na toplinu ili drvene lopatice kako se površina s premazom protiv lijepljenja ne bi oštetila.
Prije promjene ili postavljanja dodataka isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje.
Uređaj uvijek iskopčajte nakon upotrebe te prije čišćenja ili održavanja.
Nakon upotrebe uvijek provjerite je li se uređaj potpuno ohladio prije no što počnete s čišćenjem, održavanjem ili spremanjem.
Uređaj uvijek upotrebljavajte na stabilnoj površini otpornoj na toplinu, na visini koja je korisniku ugodna.
Ne preporučuje se upotreba produžnog kabela.
Uređajem se ne bi smjelo upravljati vanjskim mjeračem vremena niti zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje, osim ako on nije isporučen uz uređaj.
Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.
Vanjska površina aparata može se zagrijati tijekom rada.

Oprez: Vruća površina – nemojte dodirivati dijelove koji se zagrijavaju ni grijaće komponente uređaja.
Grijač nemojte zaliti vodom.
Upozorenje: Uređaj držite podalje od zapaljivih materijala.

Čišćenje i održavanje

Prije bilo kakvog čišćenja i održavanja toster za vafle iskopčajte iz napajanja i provjerite je li se potpuno ohladio.
1. KORAK: Glavnu jedinicu tostera za vafle obrišite vlažnom mekom krpom i temeljito je osušite.
2. KORAK: Skinite zapečene ostatke hrane tako da na grijaće ploče s premazom protiv lijepljenja nanesete malu količinu tople vode pomiješane s blagim deterdžentom, a zatim ih obrišite papirnatim ručnikom ili neabrazivnom spužvicom.
Toster za vafle nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.
Toster za vafle nikad nemojte čistiti grubim ili abrazivnim deterdžentima ili spužvicama jer mogu oštetiti površinu.
Napomena: Toster za vafle treba se očistiti nakon svake upotrebe.

Opis dijelova

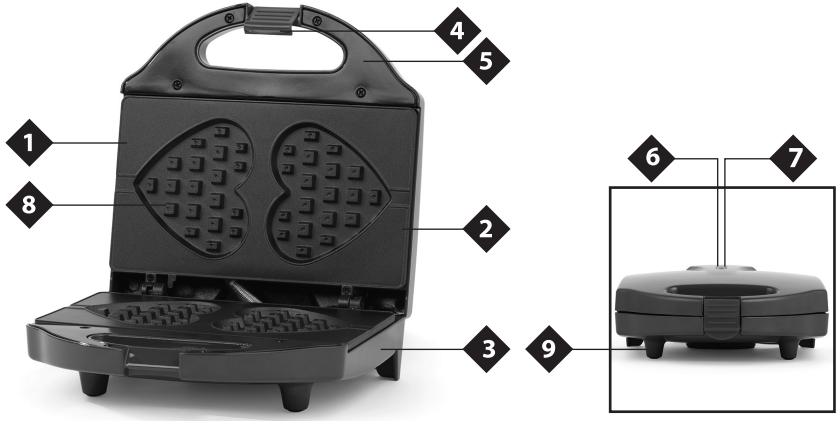

1. Glavna jedinica tostera za vafle u obliku srca
2. Gornje kućište
3. Donje kućište
4. Ručica za zaključavanje
5. Drška hladna na dodir
6. Crveni indikator napajanja
7. Zeleni indikator spremnosti
8. Grijaće ploče s premazom protiv lijepljenja
9. Protuklizne nožice

Upute za upotrebu

Prije prve upotrebe

1. KORAK: Provjerite je li toster za vafle isključen i iskopčan iz napajanja.
2. KORAK: Glavnu jedinicu tostera za vafle obrišite vlažnom mekom krpom i temeljito je osušite. Toster za vafle nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Napomena: Prilikom prve upotrebe tostera za vafle može doći do emisije manje količine dima ili mirisa. To je normalno i ubrzo će nestati. Omogućite dostatan protok zraka oko tostera za vafle.

Upotreba tostera za vafle u obliku srca

Prije svake upotrebe pažljivo nanesite tanak sloj ulja za pečenje na grijaće ploče s premazom protiv lijepljenja tako da ga utrljate papirnatim ručnikom. To će produljiti vijek trajanja premaza protiv lijepljenja i spriječiti da se vafl zalijepi.
1. KORAK: Pripremite tijesto za vafle.
2. KORAK: Ukopčajte toster za vafle na napajanje i uključite ga. Zasvijetlit će crveni indikator napajanja, što znači da je toster za vafle uključen i da se zagrijava.
3. KORAK: Ostavite toster za vafle da se zagrijava približno 3 minute. Zeleni indikator spremnosti zasvijetlit će kad se postigne potrebna temperatura.
4. KORAK: Pažljivo otvorite poklopac upotrebom zaštitnih rukavica za pećnicu.
5. KORAK: Malu količinu tijesta za vafle izlijte na donju ploču tako da ispunite svaki dio u obliku srca. Kako biste izbjegli prelijevanje, tijesto polako izlijte u sredinu svakog utora i pričekajte da se ravnomjerno rasporedi prije nego što dodate još tijesta i zatvorite poklopac.
6. KORAK: Pecite približno 3–5 minuta ili dok ne postane zlatno-smeđe boje; povremeno provjeravajte tako da pažljivo otvorite poklopac. Ako je potrebno, vafle nastavite peći dok ne postignete željenu razinu prepečenosti.
7. KORAK: Kad završite s pečenjem, pažljivo otvorite poklopac i vafle izvadite plastičnom ili drvenom lopaticom otpornom na toplinu.
Ako pečete više vafla, zatvorite poklopac kad ih izvadite kako bi se zadržala toplina.
8. KORAK: Isključite toster za vafle i iskopčajte ga iz napajanja. Ostavite poklopac otvoren i pustite ga da se ohladi.

Napomena: Nemojte previše napuniti utore; tijesto će se proširiti tijekom pečenja. Preporučuje se da svaki utor ispunite do $^{2}/_{3}$.
Prije pečenja uvijek zagrijte ploče s premazom protiv lijepljenja. Tijekom upotrebe zeleni indikator spremnosti uključivat će se i isključivati kako bi naznačio da toster za vafle održava temperaturu.

giles & posner

Oprez: Budite pažljivi tijekom pečenja; iz tostera za vafle izlazit će para.
Upozorenje: Toster za vafle i grijaće ploče bit će vrlo vruće tijekom upotrebe; uvijek upotrebljavajte zaštitne rukavice za pećnicu kako ne bi došlo do ozljede.

Savjeti i preporuke

1. Izbjegnite prolijevanje dodavanjem sastojaka u sredinu svakog utora.
2. Ako upotrebljavate tijesto, polako izlijte malu količinu na grijaće ploče s premazom protiv lijepljenja i pričekajte da se ravnomjerno rasporedi prije nego što dodate još tijesta kako biste izbjegli rizik od prelijevanja.
3. Ako suhe sastojke, primjerice brašno, prosijete, dobit ćete glatku smjesu bez grudica.
4. Izbjegavajte otvaranje tostera za vafle tijekom pečenja jer će toplina tako izaći.
5. Vafli su gotovi kad para prestane izlaziti iz tostera za vafle.
6. Grijaće ploče s premazom protiv lijepljenja uvijek prije pečenja premažite maslacem ili uljem za pečenje. To neće samo zaštititi premaz protiv lijepljenja, već će i olakšati vađenje pečenih vafla.
7. Upotrebljavate plastični pribor otporan na toplinu ili drveni pribor kako biste zaštitili premaz protiv lijepljenja.
8. Kako biste uštedjeli vrijeme, prethodno pripremite sastojke i vafle pecite u serijama.

Spremanje

Provjerite je li se toster za vafle ohladio prije no što ga spremite na hladno i suho mjesto.
Kabel nikada nemojte čvrsto namatati oko tostera za vafle; labavo ga omotajte kako ne bi došlo do oštećenja.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: EK3558GLDL
Ulaz: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Izlaz: 750 W

Recepti

* Sve fotografije recepata u ovom priručniku samo su ilustrativne prirode.

giles & posner®

Obični vafli

Sastojci

280 g običnog brašna
2 velika jajeta (odvojena)
500 ml mlijeka
125 ml biljnog ulja
3 jušne žlice šećera
1 jušna žlica praška za pecivo
1 čajna žlica ekstrakta vanilije
1 čajna žlica cimeta
½ čajna žlica soli

Priprema

Umetnite grijaće ploče s premazom protiv lijepljenja i ostavite toster za vafle da se zagrije.
Namažite grijaće ploče maslacem ili nanesite na njih sprej za kuhanje.
Prosijte brašno i prašak za pecivo u veliku zdjelu, a zatim umiješajte šećer, sol i cimet.
U zasebnoj zdjeli, tucite bjelanjke ručnim mikserom dok se ne počnu stvarati kruti vrhovi, a zatim odložite sa strane.
U trećoj zdjeli pomiješajte žumanjke, biljno ulje, mlijeko i ekstrakt vanilije.
Smjesu sa žumanjkom dodajte u suhe sastojke i dobro promiješajte. Zatim polako umiješajte bjelanjke kako biste dobili glatko, gusto tijesto.
Tijesto pažljivo ulijte u utore na grijaćim pločama. Svaki utor napunite do ⅔. Zatvorite toster za vafle i pecite pribl. 5–6 minuta ili dok ne postanu zlatne boje.
Pažljivo izvadite vafle drvenom ili plastičnom lopaticom otpornom na toplinu. Odmah poslužite sa željenim preljevima.

Čokoladni vafli

Sastojci

190 g običnog brašna
100 g bijelog šećera
75 g šećera u prahu
2 jaja
250 ml mlijeka
4 jušne žlice otopljenog maslaca, i 1 jušna žlica omekšanog maslaca
3 jušne žlice praška za pecivo
3 jušne žlice nezaslađenog kakaa u prahu
½ čajna žlica soli
½ čajna žlica ekstrakta od vanilije

Priprema

Umetnite grijaće ploče s premazom protiv lijepljenja i ostavite toster za vafle da se zagrije.
Namažite grijaće ploče maslacem ili nanesite na njih sprej za kuhanje.
Prosijte brašno i prašak za pecivo u veliku zdjelu, a zatim umiješajte šećer, sol i kakao u prahu.
U zasebnoj zdjeli pomiješajte omekšani maslac, šećer u prahu, ekstrakt vanilije i mlijeko.
Mokre sastojke dodajte suhim sastojcima i dobro izmiješajte kako biste dobili glatko, gusto tijesto.
Tijesto pažljivo ulijte u utore na grijaćim pločama. Svaki utor napunite do ⅔. Zatvorite toster za vafle i pecite pribl. 5–6 minuta ili dok ne postanu zlatne boje.
Pažljivo izvadite vafle drvenom ili plastičnom lopaticom otpornom na toplinu. Odmah poslužite sa željenim preljevima.

Ideje za preljeve

- Otopljena čokolada i mrvice
- Otopljena čokolada i jagode
- Otopljena čokolada i sljezovi kolačići
- Maslac od kikirikija i komadići čokolade
- Cimet u prahu
- Šećer u prahu
- Čokoladni preljev i zdrobljeni orašasti plodovi
- Čokoladni preljev i komadići karamele
- Čokoladni preljev i zdrobljeni keksi
- Banana i preljev od karamele
- Svježi jogurt i bobičasto voće
- Sladoled i bobičasto voće

Veganski vafli

Sastojci

100 g običnog brašna
100 integralnog brašna
250 ml bademovog mlijeka
4 jušne žlice veganskog maslaca
3 jušne žlice zlatnog kristalnog šećera
2 jušne žlice praška za pecivo
1 čajna žlica paste od vanilije
½ čajne žlice soli

Priprema

Umetnite grijaće ploče s premazom protiv lijepljenja i ostavite toster za vafle da se zagrije.
Namažite grijaće ploče maslacem ili nanesite na njih sprej za kuhanje.
Prosijte obično brašno, integralno brašno i prašak za pecivo u veliku zdjelu, a zatim umiješajte šećer i sol.
U zasebnoj zdjeli pomiješajte veganski maslac, pastu od vanilije i bademovo mlijeko.
Mokre sastojke dodajte suhim sastojcima i dobro izmiješajte kako biste dobili glatko, gusto tijesto.
Tijesto pažljivo ulijte u utore na grijaćim pločama. Svaki utor napunite do ⅔. Zatvorite toster za vafle i pecite pribl. 5–6 minuta ili dok ne postanu zlatne boje.
Pažljivo izvadite vafle drvenom ili plastičnom lopaticom otpornom na toplinu. Odmah poslužite sa željenim preljevima.

Ideje za veganske preljeve

- Otopljena veganska čokolada i jagode
- Otopljena veganska čokolada i veganski sljezovi kolačići
- Maslac od badema i veganski komadići čokolade
- Cimet u prahu
- Šećer u prahu i bobičasto voće
- Maslac od kikirikija i džem
- Biljni jogurt i bobičasto voće
- Banana i veganski komadići čokolade
- Biljni sladoled i bobičasto voće

giles & posner®

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straβe 5,
51149 Köln, Germany.

Ako ovaj proizvod do vas nije stigao u prihvatljivom stanju, obratite se odjelu korisničke podrške na stranici **https://www.upgs.com/giles-posner/**.

Pripremite potvrdu o isporuci jer će vam trebati podaci koji su na njoj navedeni.

Ako želite vratiti ovaj proizvod, vratite ga na prodajno mjesto na kojem ste ga kupili i priložite račun (podložno uvjetima i odredbama prodajnog mjesta).

Jamstvo

Na sve nove kupljene proizvode odnosi se proizvođačevo jamstvo; trajanje jamstva može se razlikovati ovisno o proizvodu. Ako kupac može predočiti dokaz kupnje, Giles and Posner će maloprodajnom predstavniku pružiti standardno 12-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Jamstvo je važeće samo ako su proizvodi upotrebljavani za odgovarajuću namjenu u kućanstvu. Svaka zloupotreba ili rastavljanje proizvoda poništit će jamstvo.

Za vrijeme trajanja jamstva besplatno ćemo popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Ako nismo u mogućnosti pružiti isti zamjenski proizvod, ponudit ćemo sličan proizvod ili povrat novca. Sva oštećenja nastala zbog uobičajene upotrebe i trošenja nisu pokrivena ovim jamstvom, a isto vrijedi za potrošni materijal kao što su utikači, osigurači i sl.

Napominjemo da se gore navedeni uvjeti i odredbe mogu povremeno ažurirati, pa preporučujemo da ih provjerite svaki put kad se vratite na naše web-mjesto.

Nijedan dio ovog jamstva ili uputa za proizvod ne predstavlja isključenje ili ograničenje vaših zakonskih prava niti na bilo koji drugi način na njih utječe.

Simbol prekrižene kante za otpad na ovom proizvodu naznačuje da uređaj treba odložiti u otpad na ekološki prihvatljiv način kad više ne bude za daljnju upotrebu ili se istroši. Pojedinosti o tome kamo možete odnijeti proizvod na recikliranje potražite od lokalnih nadležnih tijela.

Proizvođač:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Proizvedeno u Kini.

CD290921/MD000000/V1